

# CM 42


## ERSATZTEILLISTE



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®


**clipper®**

POS	BEZEICHNUNG	ARTIKEL N°	TYPE (*)	Anzahl
EC0-1	See Explosionsdarstellung EC1			
EC0-2	See Explosionsdarstellung EC2			
EC0-3	Blattschutzzus. komplett	00310438638	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 – M10x25		NSA	1
	SCHEIBE DIN125 - A10.5		NSA	3
	SCHRAUBE DIN EN24017 - M10x35		NSA	1
	MUTTER DIN 933 - M10		NSA	2
	SCHRAUBE DIN EN24017 – M8X20		NSA	2
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4		NSA	2
	SCHEIBE DIN 127 – A8		NSA	2
EC0-4	Laufkatze komplett	00310438739	S	1
	Neigbare Tafel komplett (Option)	00510109260		
	SCHRAUBE DIN 933 – M8X25		NSA	2
EC0-5	Elektromotor	00310047701	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X30		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4		NSA	8
	MUTTER DIN 985 - M8		NSA	4
EC0-6	Spritzenschutzzus. komplett	00310438738	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 – M6X20		NSA	3
	SCHEIBE DIN 125 - Ø6,3		NSA	6
	MUTTER DIN 985 - M6		NSA	3
	SCHRAUBE DIN 933 – M4X16		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 - Ø4		NSA	8
	MUTTER DIN 985 - M4		NSA	4
EC0-7	Wasserpumpenzus. komplett	00310446803	W	1
EC0-8	Eckiger Führer ein Schnitt	00310064856	S	1
EC0-9	Schlüssel	00510105548	S	1
EC0-10	Feder	00310004305	S	1

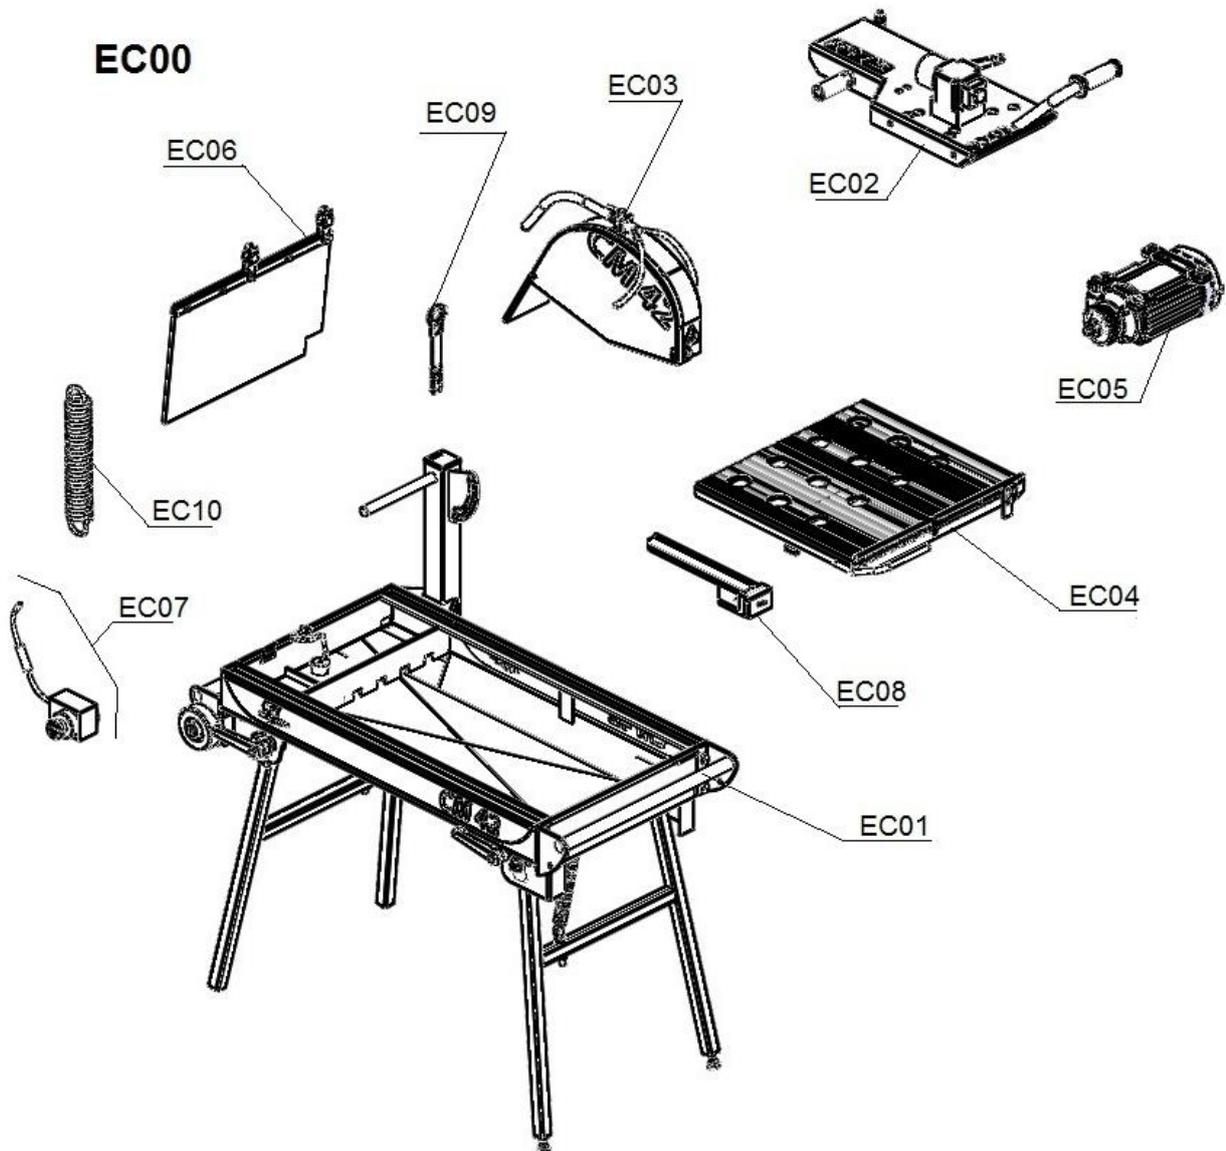


POS	BEZEICHNUNG	ARTIKEL N°	TYPE (*)	Anzahl
EC1-1	Rahmen	NA	S	1
EC1-2	Kappe	00310005257	S	1
	SCHRAUBE DIN7976 - ST5,5x22		NSA	1
	SCHRAUBE DIN EN24017 - M6x20		NSA	1
	SCHEIBE DIN125 - A6,4		NSA	2
	MUTTER DIN934 - M6		NSA	1
EC1-3	Griff komplett	00310438665	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M10X25		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 - Ø10,5		NSA	4
EC1-4	Transportrad (spiel von 2)	00510103095	S	1
	SCHRAUBE DIN 912 - M8x60		NSA	2
	SCHEIBE DIN 9020 - Ø8,4		NSA	4
	MUTTER DIN 985 - M8		NSA	2
EC1-5	Füße komplett	00310438736	S	1
	SCHRAUBE DIN 8677 - M12X35		NSA	2
	SCHEIBE DIN 125 - A13		NSA	10
	MUTTER BORGNE - M12		NSA	6
	SCHRAUBE DIN 444 - M12X70		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 - A17		NSA	4
	SCHRAUBE DIN 444 - M10x60		NSA	2
	SCHEIBE DIN 125 - A10,5		NSA	4
	MUTTER DIN 933 - M10		NSA	2
	MUTTER DIN 985 - M10		NSA	2
	KUNSTSTOFFSCHEIBE DIN 125 - A13		NSA	4
EC1-6	Verstellbarer Griff M12 (stellen Sie von 2)	00510105561	S	1
EC1-7	Füsse verstellbar (stellent Sie von 2)	00510105560	S	1

# EC01

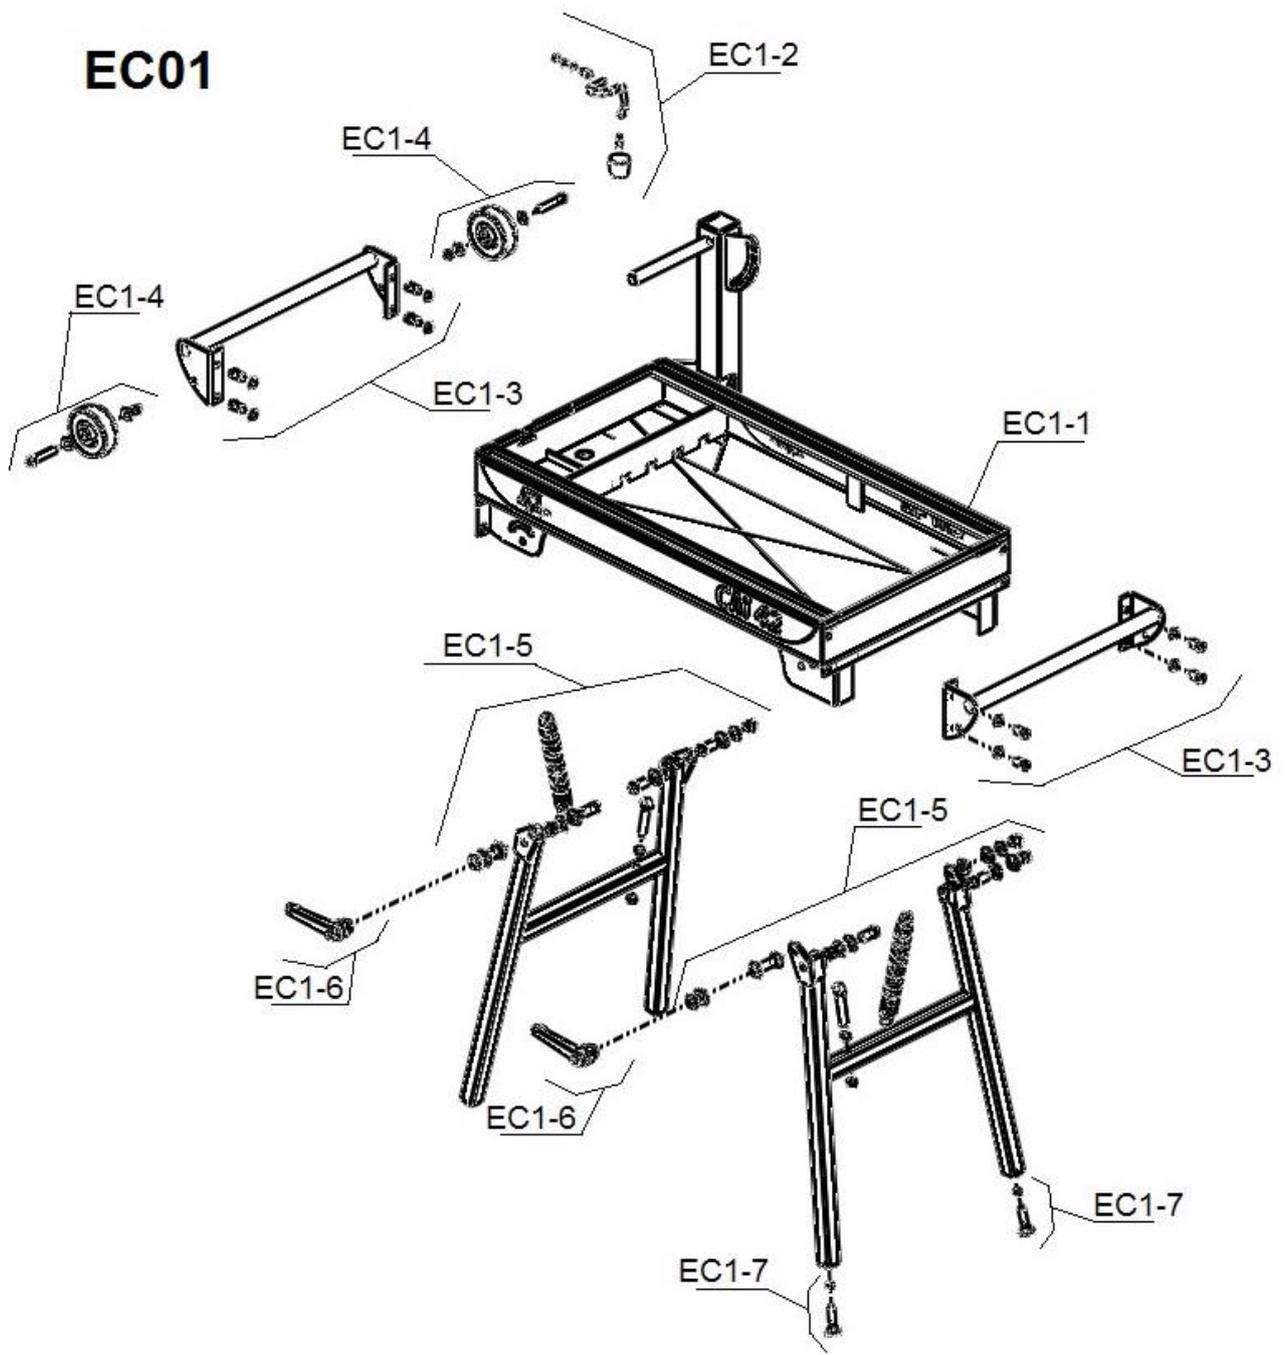


POS	BEZEICHNUNG	ARTIKEL N°	TYPE (*)	Anzahl
EC2-1	Ausschnittkopfzus.	00310438637	S	1
EC2-2	Einstellung der spannung der feder	00510109121	S	1
	SCHRAUBE DIN 444 - M10X60		NSA	2
	MUTTER DIN985 - M10		NSA	2
	SCHEIBE DIN125 - A10,5		NSA	4
	MUTTER DIN934 - M10		NSA	2
EC2-3	Schalter Zus.	00310005263	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 – M4x50		NSA	2
	SCHEIBE DIN 125 – A4.3		NSA	2
EC2-4	Griff	00310004190	S	1
EC2-5	Träger wasservorhang	00510105562	S	1
	SCHRAUBE DIN 916 - M6x6		NSA	2
EC2-6	Kopfverriegelung	00510109122	S	1
	SCHRAUBE DIN 603 - M12x80		NSA	1
	SCHRAUBE DIN 603 – M12X25		NSA	1
	SCHEIBE DIN 125 - A17		NSA	1
	SCHEIBE DIN 125 - A13		NSA	1
	SCHEIBE DIN 125 - A12		NSA	1
	MUTTER DIN934 - M12		NSA	1
EC2-7	Verstellbarer Griff M12	00510105561	S	1
EC2-8	Buchse (Satz von 2)	00310005129	S	1

# EC02

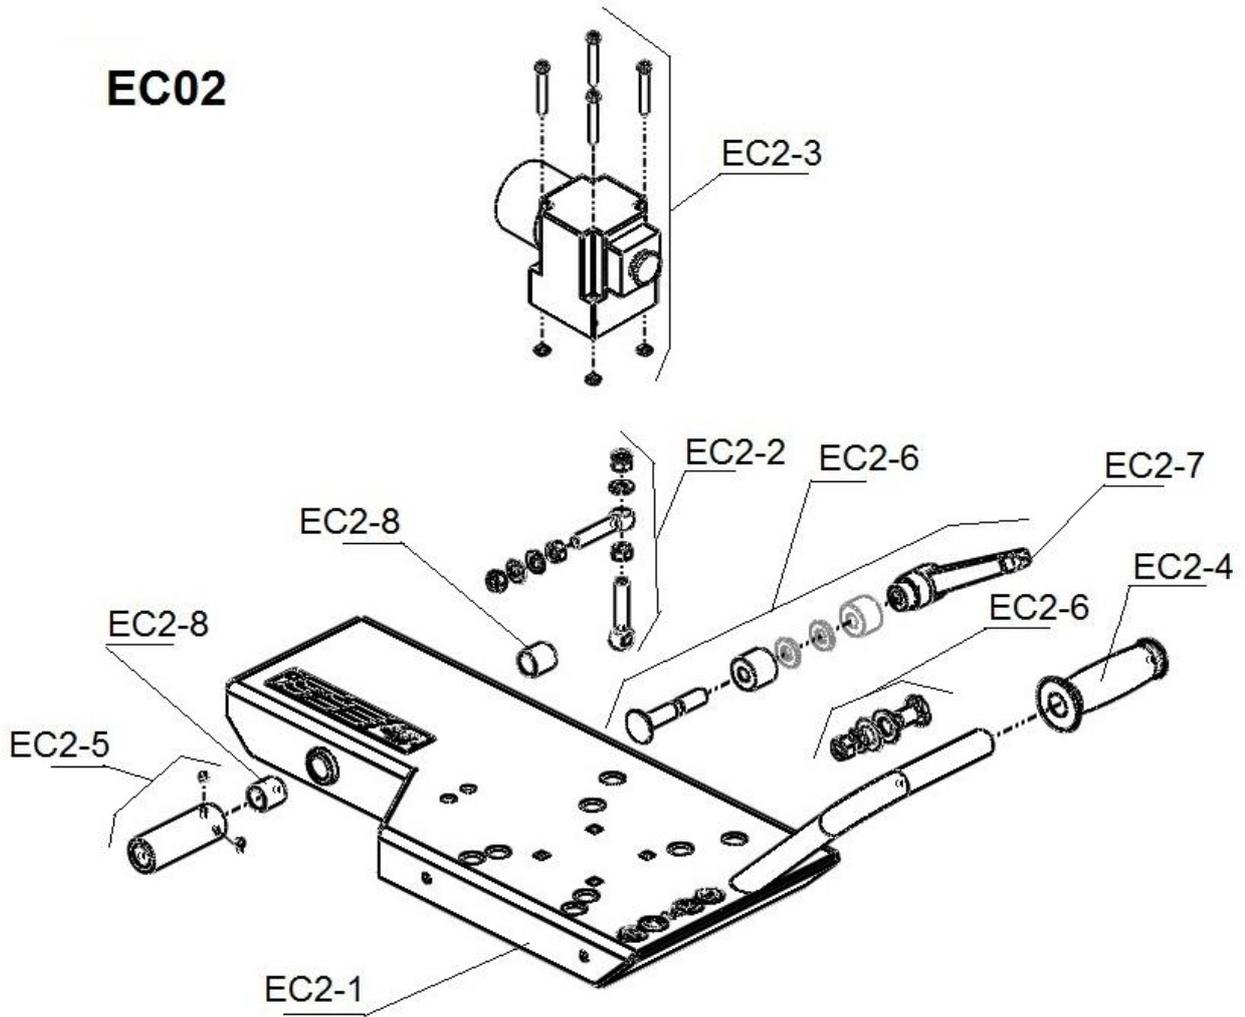


POS	BEZEICHNUNG	ARTIKEL N°	TYPE (*)	Anzahl
EC3-1	Bewässerungssystemzus. komplett	00510104923	W	1
EC3-2	VORHANG-SCHUTZ CM42	00510105690	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 – M10x30		NSA	1
	SCHEIBE DIN 125 – A10.5		NSA	2
	MUTTER DIN 985 – M10		NSA	1

EC03

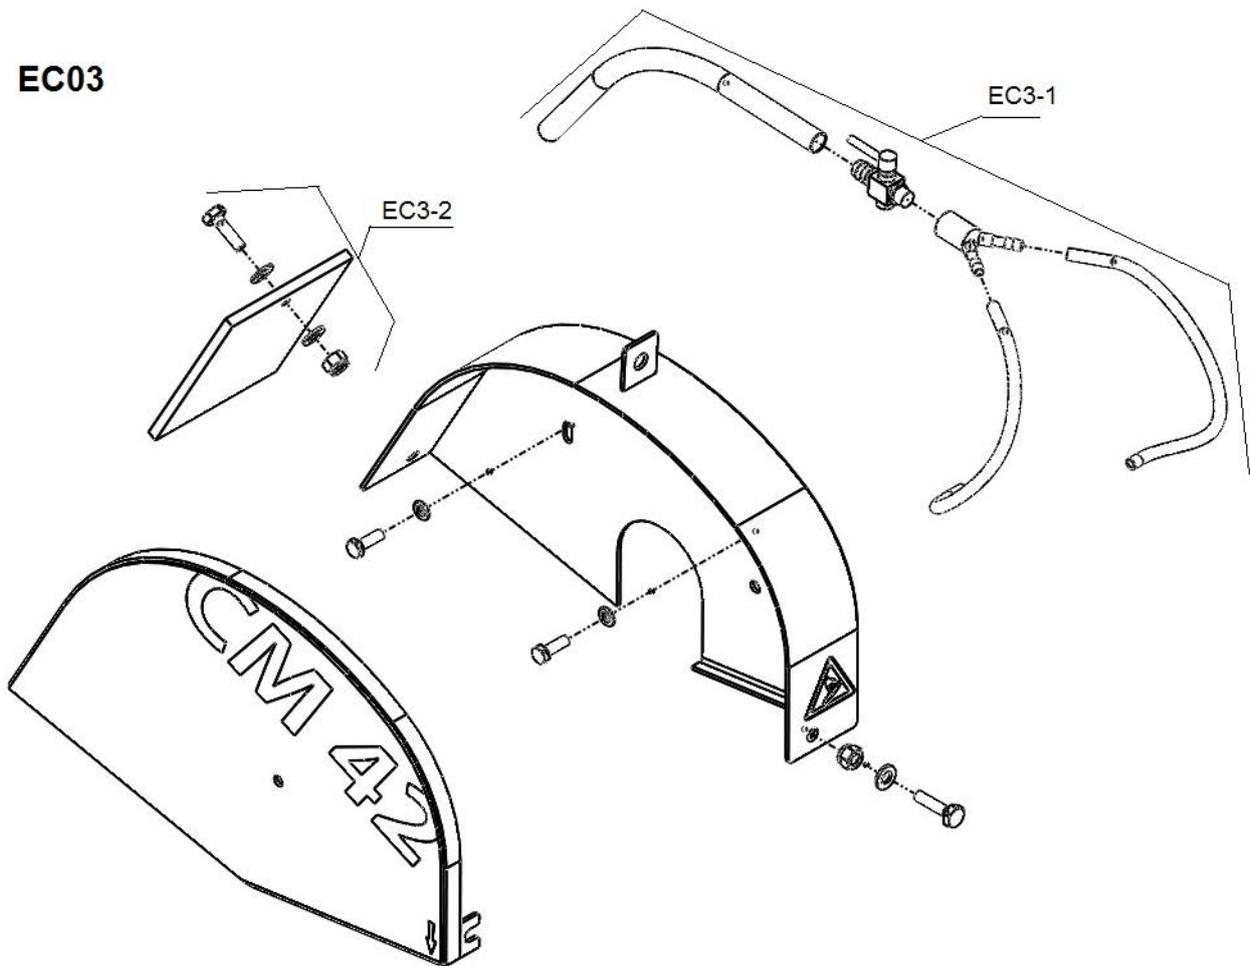


POS	BEZEICHNUNG	ARTIKEL N°	TYPE (*)	Anzahl
EC4-1	Laufkatze dreht sich (stellen Sie von 4)	00310004676	W	1
	SCHRAUBE DIN 84 – M8X25		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4		NSA	12
	SCHEIBE DIN 127 - W8		NSA	4
	MUTTER DIN 934 - M8		NSA	4
EC4-2	Skala	00510106295	W	1
EC4-3	Blockierung der Ausrüstung	00510109123	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 – M6X16		NSA	4
	SCHEIBE DIN 125 – Ø6,4		NSA	8
	SCHEIBE DIN 127 – W6		NSA	4
	MUTTER DIN 934 – M6		NSA	4
	SCHRAUBE DIN 933 – M10X25		NSA	1
	SCHEIBE DIN 125 – Ø10,5		NSA	3

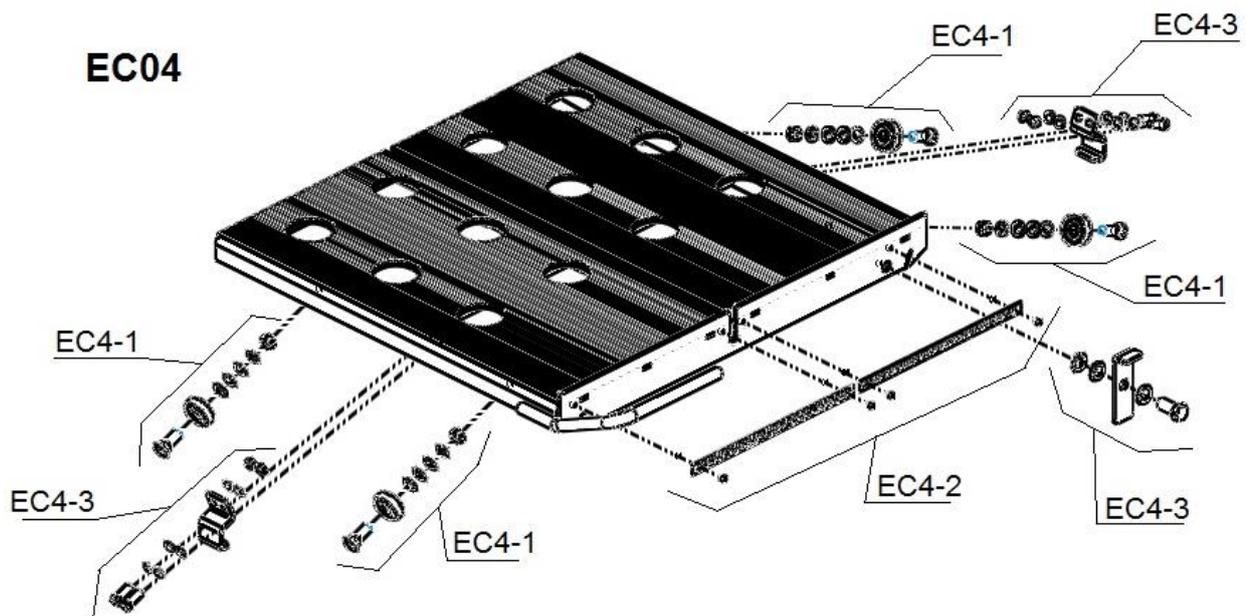

ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 05 / 1	Flansch + mutter kit 230V	510103114	S	1
EC 05 / 2	Propeller + Schutzkasten von ventilator 230V	510111431	S	1
	SCHRAUBE DIN 7985H – M5X30	NA	H	2

## EC05

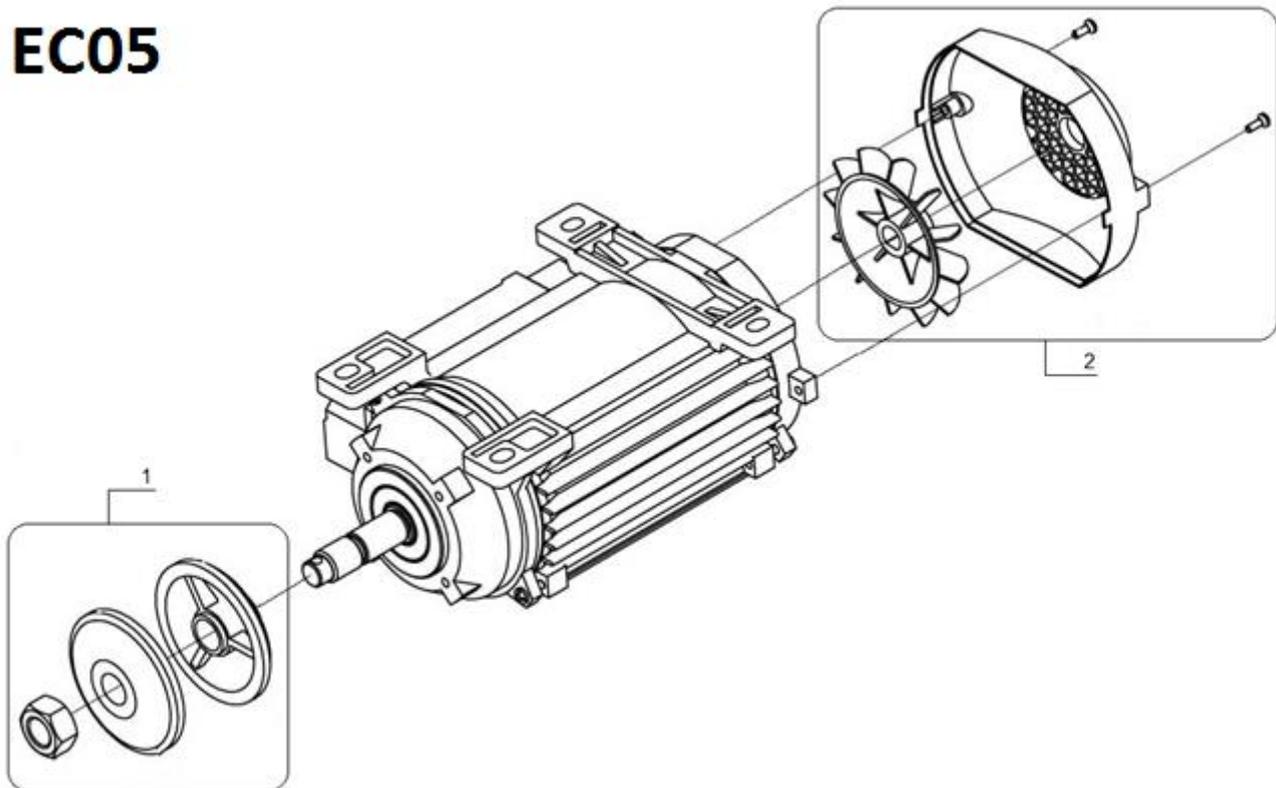

(\*) W = Verschleißteil, S = Ersatzteil

NSA: Nicht verfügbare allein / dieser Teil ist ein Standardbestandteil, den Sie leicht bei allen Standardstücke Einzelhändler finden können. Alle Standardteile sind von einer Qualitätsklasse 8.8. Wir empfehlen, keine Qualitätsklasse unter 8.8 zu benutzen.

Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen. Die Verschleißzeit ist nicht einheitlich definierbar, sie differiert nach der Einsatzintensität. Die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. auszutauschen. Ein betriebsbedingter Verschleiß bedingt keine Mängelansprüche



[www.construction.norton.eu](http://www.construction.norton.eu)

**Saint-Gobain Abrasives**

190, Bd. J. F. Kennedy  
L-4930 BASCHARAGE  
LUXEMBOURG

Tel: ++352 50401-1

Fax: ++352 501633

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com