


www.heylo.de

Stand: 09/2015
Art.-Nr. 1 101 928

HEYLO®

DER EXPERTE FÜR PROFIS

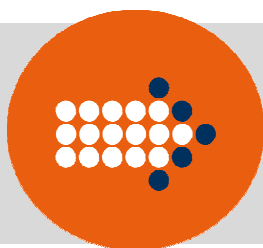

DE 20 SH ELEKTROHEIZER

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL



DE

Elektroheizer



EN

Electrical Heater

EG-Konformitätserklärung, IIA
Gemäß der EG-Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC,
Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

Für Gerätebaureihe : Elektroheizgeräte, Typenreihe DE
Typ: DE 20, DE 20 S, DE 20 SH

HEYLO GmbH, Im Finigen 9, 28832 Achim, erklärt, dass die genannten Maschinen in ihrer Konzeption und in der von uns in Verkehr gebrachten Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie von Maschinen entsprechen.

Bei eigenmächtigen Veränderungen der Maschinen verliert die Erklärung ihre Gültigkeit.

Zutreffende EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG
EMV – Richtlinie 2004 / 108 / EG

Angewandte harmonisierte Normen:

EN ISO 12100-1:2003-06-09	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN 12100-1 11: 2003	Teil 1: Grundsätzliche Terminologie u. Methodologie
DIN EN 12100-2 11: 2003	Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN 60204-1 06: 2007	Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen
DIN EN 50081-2 03: 1994	Sicherheit von Maschinen und elektrische Ausrüstung von Maschinen (VDE 0113-1): Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störaussendung Industriebereiche(VDE 0839-81)

Die Geräte sind typgeprüft nach DIN VDE 0700 Teil 1 und Teil 30 EN 60 335-1 und EN 60 335-2-30 und tragen ein CE-Zeichen.



Achim, 04.06.2012

.....
Dr. Thomas Wittleder
- Geschäftsführer -

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Inbetriebnahme	3
3. Anwendung / Einsatzbereiche	5
4. Aufstellrichtlinien	6
5. Technische Daten	6
6. Wartung und Reinigung	7
7. Optionales Zubehör	7
8. Fehlersuche und -behebung	8
9. Ersatzteilliste	9
10. Schaltplan	10

1. Allgemeines

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme unbedingt lesen!

Bitte beachten Sie sorgfältig die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Bei Nichtbeachtung erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Schäden bzw. Folgeschäden die daraus entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Elektroheizer der DE-Reihe sind leichte, gut transportable Warmluft erzeuger. Der Elektroheizer DE 20 SH ist für den Schlauchbetrieb mit einem maximal 7,5 m langem Schlauch (Ø 305 mm) geeignet. Es dürfen nur Hochtemperaturschläuche verwendet werden.

Das Gerät DE 20 SH ist speziell für die Erzeugung von Hochtemperaturen bis 120 °C geeignet. Die Hochtemperatur wird durch die Regulierung der Luftmenge erzeugt. Der Anschluss eines Raumthermostaten ist möglich.

2. Inbetriebnahme

3 N ~ 400 V / 50 Hz / 32 A CEE-Stecker

Netzanschluss

- CEE-Stecker in die geeignete Steckdose stecken.
(Die Anschlusssteckdose muss geerdet sein, und über die Absicherung durch einen Fehlerstromschutzschalter verfügen)
- Darauf achten, dass die angegebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden (siehe Punkt 3.3).
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Angeschlossene Schläuche müssen möglichst gerade verlegt sein.
- Zuluft darf nicht blockiert sein
- Da das Gerät sehr heiße Luft produziert, dürfen sich keine Brennbaren Gegenstände in nächster Nähe befinden.

Einschalten

Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass die Luftregulierung auf 100% gestellt ist.

Mit dem Hauptschalter A wird das Gerät in Betrieb gesetzt. Der Betrieb wird mit einer grünen Leuchte im Schalter angezeigt.

Einregeln

Nach ca. 5 Minuten Betriebszeit muss die Hochtemperaturkontrollleuchte B kontrolliert werden. Sollte die Leuchte nicht leuchten, muss die Luftregulierung um 10% verringert werden. Diese Einstellung wird an dem Leistungsregler C vorgenommen. Jetzt wieder nach 5 Minuten die Leuchte kontrollieren. Bitte wiederholen Sie diesen Einstellprozess solange bis die gelbe Leuchte leuchtet.

Jetzt ist das Gerät optimal an die Umgebungsumstände angepasst und erzeugt eine garantierte Prozessluft von ca. 110 bis 120 °C.

Ausschalten

Nach Betrieb den Hauptschalter A ausschalten, die Grüne Betriebsleuchte des Schalters erlischt und das Gerät schaltet sich ab.

Betrieb mit Raumthermostat

1. Für den Betrieb mit Raumthermostat muss die am Buchseneinsatz H des Gerätes befestigte Kappe entfernt werden. Nun kann der Thermostatstecker in die Gerätebuchse gesteckt werden. Bei Betrieb ohne Raumthermostat muss immer die Kappe montiert sein.
2. Raumthermostat (Sonderzubehör) auf die gewünschte Temperatur einstellen. Jetzt arbeitet das Gerät automatisch und schaltet sich ab, wenn die eingestellte Temperatur am Raumthermostat erreicht ist.

Sicherheit bei Übertemperatur

Alle Geräte verfügen über einen Sicherheitstemperaturschalter (E). Sollte das Gerät überhitzen, löst dieses Sicherheitselement aus. **Die Störungsleuchte D leuchtet dann rot.** Nach ein paar Minuten, können Sie das Sicherheitselement wieder entriegeln. Bitte prüfen Sie unbedingt, was der Grund der Abschaltung war, und beseitigen Sie diesen vor erneuter Inbetriebnahme. Solange Sie kein leises Knacken am STB bei Betätigung hören, ist das Gerät noch zu heiß.

Das Gerät DE 20 SH verfügt über einen weiteren Thermostat, der die Ausblastemperatur kontrolliert. Sollte die Temperatur 150°C überschreiten, schaltet der Thermostat automatisch einen Teil der Heizung ab. Ist die Temperatur wieder normal, wird die volle Heizleistung wieder zugeschaltet. Dies schützt den Warmluftschlauch vor Überhitzungsschäden und erhöht die Lebensdauer.

Diese Funktion verursacht im Moment der Regelung ein leises Klacken im Gerät.

Diese Funktion schützt den angeschlossenen Warmluftschlauch vor Überhitzung.

Abbildung Bedienpanel (Ausblasseite)

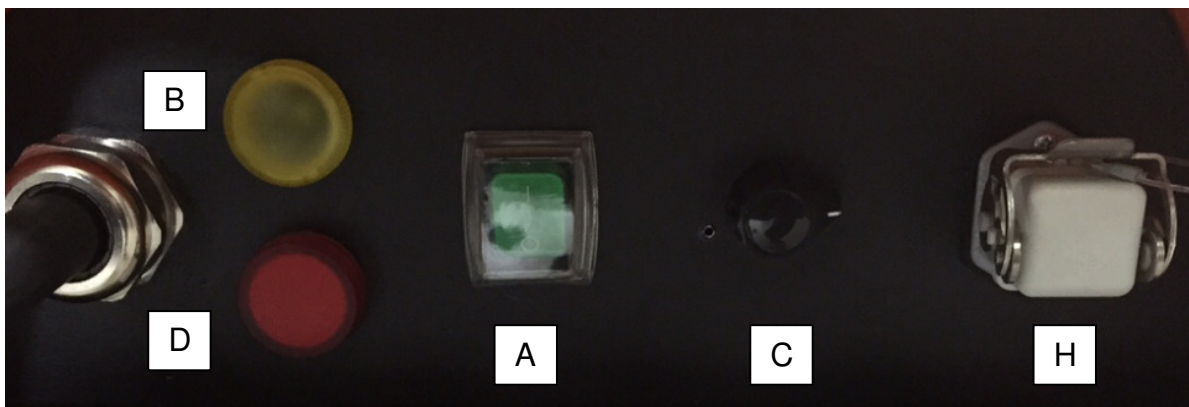


Abbildung Bedienpanel (Ansaugseite)



Betriebslaufzeiten

Am Betriebsstundenzähler G können Sie die Laufzeiten des Gerätes ablesen. Dieser Stundenzähler lässt sich nicht manipulieren oder zurückstellen.

Störungen

Störungen wie ein Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) (E) oder ein Auslösen der Steuersicherung F sind unter Punkt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“ näher beschrieben.

3. Anwendung / Einsatzbereiche

Hauptverwendungszweck der DE 20 SH Geräte ist der Einsatz für die Beheizung an wechselnden Arbeitsorten. Das Gerät dient hierbei der Erwärmung von Räumen oder Materialien.

Der DE 20 SH produziert sehr hohe Lufttemperaturen die für folgende Prozesse geeignet sind:

- Zur Schädlingsbekämpfung
- Zum Aushärten von Kunststoffen (Tempern)
- Prozesswärme für industrielle Anforderungen
- Trocknung von hitzebeständigen Materialien

ACHTUNG: Die DE-Heizgeräte dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Auslegung: Um den Wärmebedarf von Räumen oder Gebäuden zu ermitteln, stehen Ihnen auf der Internetseite www.heylo.de sowie www.waermebedarfsrechner.de ein Rechner kostenlos zur Verfügung. Außerdem können Sie den Wärmebedarf auch mit folgender Formel berechnen:

Wärmedämmung	Außenfläche		Faktor		Temperatur-	Heizleistung
ohne Wärmedämmung	in m ²	x	0,058	x	in Kelvin	in KW
mit Dämmung	in m ²	x	0,04	x	in Kelvin	in KW

Umluftbetrieb: Die Elektroheizgeräte sind **nicht** für den Umluftbetrieb vorgesehen. Intern ist der Motor mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet, welcher den Motor bei Umgebungstemperaturen von über 60°C ausschaltet. Bei Umluftanwendungen sind hohe Ansaugtemperaturen möglich. Dies hat in der Folge ein Auslösen des STB zur Folge.

Schlauchbetrieb:

An das Gerät DE 20 SH kann ein Hochtemperatur-Warmluftschlauch angeschlossen werden. Die max. Schlauchlänge ist auf 7,6 m begrenzt. Bitte achten Sie auf eine möglichst gerade Schlauchverlegung. Viele Bögen oder ein eingeklemmter Schlauch können ebenfalls den Übertemperaturschutz im Gerät auslösen.

Heizbetrieb:

Im Heizbetrieb müssen die Geräte sicher aufgestellt werden, die Geräte dürfen während des Betriebes nicht kippen oder umfallen können. Die Ausblasseite muss entsprechend der Aufstellrichtlinien (Punkt 4) Abstand zu brennbaren Materialien haben. Die Umgebungstemperaturen dürfen nicht über 60°C betragen.

4. Aufstellrichtlinien

1. Aufstellort
Die Geräte dürfen nicht an Orten betrieben werden, an denen zündfähige Gas-, Luft- oder Staub-Luft-Gemische auftreten (z.B. Tankstellen, Lackierereien usw.) und auch nicht dort, wo sie brennbare Kleinteile ansaugen, die an der Heizspirale entzündet und glühend ausgeblasen werden können (z.B. Stroh, Papier, Sägespäne usw.).
Der DE 20 SH ist für Schlauchbetrieb mit maximal einem 7,5 m langen Schlauch (Ø 305 mm) geeignet. Es ist darauf zu achten, dass der Schlauch möglichst gerade und ohne Knicke verlegt wird. Bei unsachgemäßem Verlegen des Schlauches überhitzt das Gerät und der Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet das Gerät ab.
2. Aufstellung
Elektroheizer dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken betrieben werden.
3. Sicherheitsabstände zu brennbaren Teilen:
Seitlich: 0,60 m Ausblasseite: 2,00 m
Ansaugseite: 0,20 m Nach oben: 2,00 m
Die Elektroheizer dürfen nicht mit Textilien bedeckt werden!
Fußboden und Decke müssen feuerhemmend sein. Ansaug- und Ausblasstutzen dürfen nicht verengt werden.
4. Bei Verwendung auf dem Bau müssen die Sicherheitsrichtlinien der Bau-Berufsgenossenschaften eingehalten werden.
5. Bei Verwendung in der Landwirtschaft gelten die Vorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und Sachversicherer.
6. Gesetzliche Vorschriften: folgende Vorschriften sind bei Aufstellung und Inbetriebnahme zu beachten:
Arbeitsstättenverordnung §§ 5 und 14
Arbeitsstättenrichtlinie ASR 5
Unfallverhütungsvorschriften VBG 43
erhältlich bei: Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) im DIN, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).
7. Das Gerät darf nicht unter Wandsteckdosen betrieben werden.
8. Das Gerät darf nicht ohne Aufsicht durch eine Programmschaltuhr betrieben werden.

5. Technische Daten

Gerätetyp		DE 20 SH
Art.-Nr.		1101928
Heizleistung	kW	18
Luftleistung max.	m³/h	1.410
Elektr. Anschluss	V/Hz	400/50 400/60
Stromaufnahme	A	26
Absicherung	A	32
Temperaturerhöhung	$\Delta t(K)$	variabel
Lautstärke	dB(A)	67
Maße L / B / H	mm	730 / 414 / 482
Gewicht	kg	20,5

6. Wartung und Reinigung

Bitte prüfen Sie das Gerät **nach jedem Gebrauch** auf:

- Beschädigungen am Gehäuse oder Zuleitungen.
- Beschädigungen am Anschlussstecker
- Beschädigungen an Sicherheitsgittern
- Verschmutzungen auf Lüftungsgittern

Bitte prüfen Sie das Gerät zusätzlich **mind. jährlich** auf:

- Funktion des Sicherheitstemperaturbegrenzers
- Reinigung des Schaltkastens inkl. der Elektrobauteile
- Allgemeine Sichtprüfung

ACHTUNG:

Bitte achten Sie auf die Pflicht der Durchführung mind. einer jährlichen BGVA3-Prüfung für gewerbliche Nutzer lt. der Berufsgenossenschaften.

Reinigung

- Für die Reinigung von verstaubten Elektrokomponenten empfehlen wir das Ausblasen mit Druckluft.
- Metallkomponenten können mit dem HEYLO Spezialreiniger Art.-Nr. 1800105 gereinigt werden.
- Kunststoffkomponenten können mit dem HEYLO Spezialreiniger Art.-Nr. 1800104 gereinigt werden.

ACHTUNG:

Elektrobauteile dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder chemischen Reinigern in Berührung kommen.

7. Optionales Zubehör

Beschreibung	HEYLO Art.-Nr.
Hochtemperatur Warmluftschlauch Ø 305 mm (für DE20SH)	1250069
Raumthermostat (Hochtemperatur) 0 °C bis 120 °C	1240102
Raumthermostat -10 °C bis +40 °C IP 54	1430033
Raumthermostat -10 °C bis +40 °C IP 54 mit Stecker und Kabel	1240100
Thermostat Anschluss-Stecker	1450914
Programmsteuerung für Temperprozesse mit 8 Temperaturschritten	1900010
Zeitsteuerung für Temperprozesse (Nachlauf timer)	1301560
HEYLO POWER CLEAN Kunststoffreiniger	1800104
HEYLO POWER CLEAN Metallreiniger	1800105

8. Fehlersuche und –behebung

FEHLER	URSACHE	BESEITIGUNG
Gerät läuft nicht an	Hauptschalter ausgeschaltet Sicherungen der Hausinstallation ausgelöst. Stecker aus Hauptschaltertafel oder Verlängerungskabel gezogen. Zuleitung defekt. Netzabschaltung	Prüfen, bis zu welcher Stelle Strom vorhanden ist. Defekt beseitigen.
	Raumthermostatanschluss ist nicht gebrückt.	Kappe für Raumthermostatanschluss oder Raumthermostat anschließen.
	Steuersicherung defekt.	Sicherung auswechseln (6,3 A träge).
	Fehlerstrom-Schutz-Schalter der Hausinstallation hat ausgelöst.	Heizspirale reinigen (evtl. mit Pressluft), ansonsten zur Reparatur.
Gelbe Hochtemperaturleuchte leuchtet nicht	Luftmenge ist zu hoch Heizleistung zu niedrig	Luftmenge am Regler reduzieren Heizregister prüfen Mangelhafte Schlauchführung löst Schlauchschutzthermostat aus
Rote Störungsleuchte leuchtet	STB hat ausgelöst	Gerät wurde überhitzt. Fehlerquelle beseitigen und STB entriegeln.
Ventilator läuft, Gerät heizt nicht mit voller Leistung / Ventilator läuft langsamer	Eine oder zwei Phasen ohne Strom.	Zuleitungen überprüfen, defekt beseitigen oder evtl. eine bzw. zwei Sicherungen bauseits auswechseln.
	Luftschütz defekt.	Gerät zur Reparatur
	Heizspirale defekt.	Gerät zur Reparatur
	Thermostat hat geregelt, da die Ausblastemperatur über 150 °C lag	Luftführung durch schlechte Schlauchverlegung gestört Umgebungstemperatur zu hoch
Gerät heizt, Ventilator läuft nicht	Ventilator defekt, Schütz defekt, Drehzahlregler defekt	Gerät zur Reparatur



Ist das Gerät durch das Netzkabel mit Strom versorgt, dürfen die Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von elektrischem Fachpersonal bzw. einer elektrisch unterwiesenen Person entsprechend VBG 4 ausgeführt werden.


Bitte lassen Sie Reparaturarbeiten der Elektro-Geräte nur von der Firma HEYLO oder deren Servicepartner durchführen.

Außerbetriebnahme und Entsorgung des Gerätes

Das Gerät ist für langjährigen Betrieb ausgelegt.
Wenn es entsorgt werden soll, hat dies gemäß der aktuellen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in umweltschonender Weise zu erfolgen.

9. Ersatzteilliste

Pos.	HEYLO Art.-Nr.	Bezeichnung
1	1400216	Ventilator komplett
2	1262400	Schutzgitter Ventilator
3	1262403	Schutzgitter Ausblasseite
4	1400310	Kondensator 3µF, 400V
5	1400526	Rundlüftereinsatz 18 kW
6	1300300	Isoliermantel für Heizeinsätze
7	1440013	Schütz (18A)
8	1440014	Kleinschütz (22A)
9	1440400	Steuersicherung 6,3 A, 230 V
10	1440408	Miniatur-Gerätesicherungsschalter
11	1450912	Anbaugehäuse für RT
12	1450916	Kappe für Raumthermostatanschluss
13	1451002	Buchseneinsatz
14	1660020	Gerätefuß
15	1430042	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°
16	1430123	Thermostat für Schlauchschutz
17	1660021	Schalengriff
18	1309287	Ausblasstutzen
19	1450282	Netzkabel mit Stecker 32 A
20	1430124	Thermostat für HT-Anzeige
21	1440043	Meldeleuchte rot (STB)
22	1440044	Meldeleuchte gelb (Temp.)
23	1330005	Entstörkondensator
24	1330006	Drehzahlregler
25	1330007	Einstellpoti für Drehzahl
26	1309290	Betriebsstundenzähler
27	1440740	Kippschalter grün beleuchtet

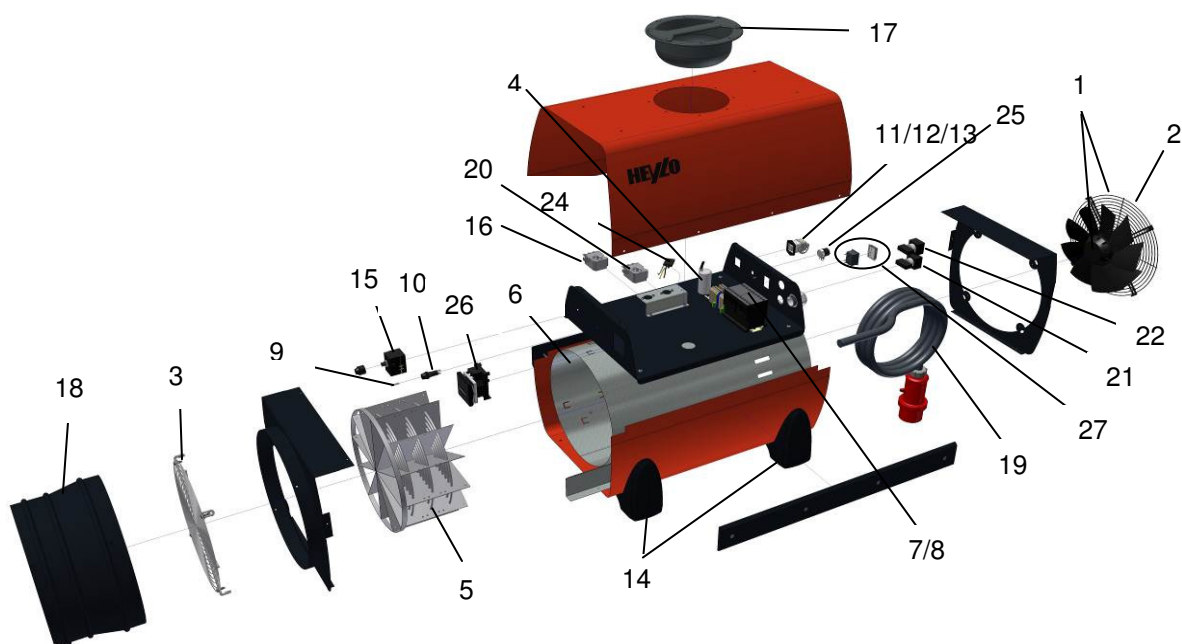

[illegible]

EC Declaration of Conformity, IIA
In conformity with EC Machine Directive 2006 / 42 / EC,
Amendment of the Directive 95 / 16 / EC (new version)

For device series: Electric heating devices, type series EN
Type: DE 20, DE 20 S, DE 20 SH

HEYLO GmbH of Im Finigen 9, D-28832 Achim, Germany, declares that, if they are fitted, maintained and used in conformity with the operating instructions and the generally accepted engineering standards, the machines mentioned are in keeping with the fundamental safety and health requirements.

In case of unauthorised changes of the machine, the directives shall forfeit their validity.

Applicable EC directives: Current EC Machinery Directive 2006/42/EC
Low Voltage Directive 2006 / 95 / EC
EMC Directive 2004 / 108 / EC

Applied harmonised standards:

EN ISO 12100-1:2003-06-09	Safety of Machines - fundamental notions, general principles for design;
DIN EN 12100-1 11: 2003	Part (1): Basic terminology and methodology
DIN EN 12100-2 11: 2003	Safety of Machines - fundamental notions, general principles for design;
DIN EN 60204-1 06: 2007	part (2): Technical principles and specifications
DIN EN 50081-2 03: 1994	Safety of Machines and Electrical Equipment of Machines (VDE 0113-1): Electro-Mechanical Compatibility, generic standards Emission Standards for Industrial Environments (VDE 0839-81)

The devices are type-tested in conformity with German standard DIN VDE 0700,
part 1 and part 30 EN 60335-1 and EN 60335-2-30 and bear a CE mark.



Achim, 4th June 2012

.....
Dr Thomas Wittleder
- Managing Director -

Table of contents

(1) General aspects	12
(2) Initial operation	12
(3) Application / fields of operation	14
(4) Installation guidelines	15
(5) Technical data	15
(6) Cleaning and maintenance	16
(7) Optional accessories	16
(8) Fault finding and correction	17
(9) List of spare parts	18
(10) Wiring diagram	19

(1) General aspects

CAUTION: Read carefully before starting up !

Please observe the notes in the operating instructions carefully. In case of non-observation, the warranty claims will become void. The manufacturer shall not be liable for any damage and/or consequential damage resulting.

The electrical heaters of the DE series are light-weight warm air heaters easy-to-transport. The electrical heater DE 20 SH is suitable for hose operation with a maximum of 7.5 m of hose (diam. 305 mm). High-temperature hoses may be used only.

The DE 20 SH unit is suitable especially for the generation of high temperatures of up to 120 deg. C. The high temperature is produced by controlling the air volume. The connection of a room thermometer is possible.

(2) Initial operation

3 N ~ 400 V / 50 Hz / 32 A CEE plug

Mains connection

- Connect the CEE plug to a suitable socket.
(The power socket must be earthed and has to be protected by a circuit breaker.)
- Make sure that the safety distances mentioned are observed (cf. chapt. 3.3).
- Do not operate the unit unattended !
- The hoses connected must be laid as straight as possible.
- The incoming air must not be blocked.
- As the unit produces very hot air, no inflammable objects may be located in the vicinity.

Switching the unit on:

Prior to initial operation, please make sure that the heat regulation has been set to 100 per cent. Main switch A starts the unit. The operation is indicated by a green lamp in the switch.

Setup

After an operating time of approx. 5 minutes, the high-temperature control lamps B has to be checked. If the lamp is not lit, the air regulation has to be reduced by 10 percent. This setting is carried out on the power regulator C. Now check the lamp again after five minutes. Please repeat this adjustment process until the yellow lamp lights up.

Now the unit has been adapted to the ambient conditions in an ideal manner and produces a guaranteed process air of approx. 110 to 120 deg. C.

Switching the unit off

After operation switch off the main switch A, the green operating light of the switch goes off, and the unit is switched off.

Operation with room temperature controller

1. For operation with room thermometer, the cap fitted to the socket insert H of the unit must be removed. Now the thermostat plug can be pushed into the unit socket. The cap must be fitted for operation without room thermostat.
2. Set the room thermostat (special accessory) to the requested temperature. Now the unit operates automatically and switches off when the room temperature set has been reached.

Safety in case of excessive temperature

All units have been fitted with a safety temperature switch (E). If the unit should overheat, this safety element will trigger. **Then the fault light D will be lit red.** After a few minutes, you can release the safety element again. By all means check the reason for the shutdown, and remove this before starting up again. As long as you do not hear any slight cracking sounds of the STB during actuation, the device is still too hot.

The DE 20 SH unit has another thermostat which checks the outlet temperature. If the temperature exceeds 150 deg. C, the thermostat will switch off part of the heating automatically. When the temperature returns to normal, the full heating output is switched back on. This protects the hot air hose against damage caused by overheating and increases the service life.

At the point of control, this function causes a slight cracking in the unit.

This function protects the connected hot air hose against overheating.

Illustration: Control panel (exhaust side)

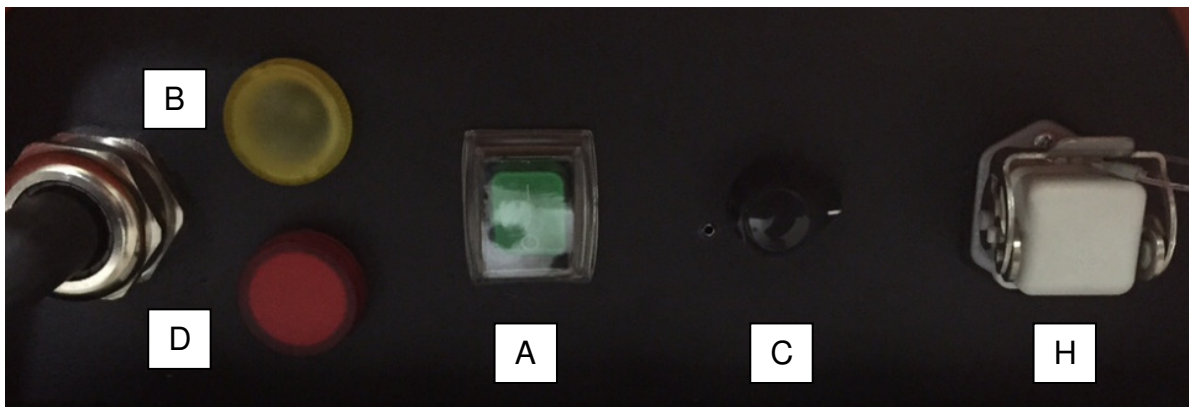


Illustration: Control panel (suction side)



Operating hours

You can read off the running time of the unit at the operating hours counter G. This hour meter cannot be manipulated or reset.

Failure

Failures, such as the safety temperature controller (STB) (E) being triggered or the control fuse F being triggered, are described in chapter **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** described in detail.

(3) Application / fields of operation

The main purpose of the DE 20 SH unit is to heat changing working places. In this respect, the unit is used to heat rooms or materials.

DE 20 SH produces very high air temperatures which are suitable for the following processes:

- For pest control
- For curing synthetic material (tempering)
- Process heat for industrial requirements
- Drying of heat-resistant materials

ATTENTION: The DE heater units must not be used in potentially explosive environments.

Design: In order to determine heat requirement of rooms or buildings, the website www.heylo.de as well as www.waermebedarfsrechner.de provides you with a calculator free of charge. In addition, the heat requirement can be calculated by using the following formula:

thermal insulation	external surface		factor		temperature -	heat output
without thermal insulation	in sqm	x	0.058	x	in Kelvin	in kW
with insulation	in sqm	x	0.04	x	in Kelvin	in kW

Circulating air operation: The electric heaters are not intended for operation with circulating air. Internally the motor has been fitted with an over-temperature protection which switches the motor off in case of ambient temperatures of over 60 deg. C. High intake air temperatures are possible in case of operation with circulating air. This will result in the STB being triggered.

Hose operation:

A high-temperature hot air hose can be connected to the DE 20 SH unit. The maximum hose length is limited to 7.6 m. Please ensure that the hose is laid as straight as possible. Many bends or a jammed hose may also trigger the over-temperature protection in the unit.

Heating operation:

In heating mode, the units have to be set up safely; during the operation the units must not be able to be able to wobble or topple over. The outlet side must have a distance to inflammable materials as rendered in the setup guidelines (chapt. (4)). The ambient temperature must not exceed 60 deg. C.

(4) Installation guidelines

1. Installation site
The units must not be operated at locations, in which combustible gas, air or dust-air mixtures occur (such as petrol stations, paint shops, etcetera), nor where they can draw in inflammable small parts which are ignited by the heating coil and can be blown out glowing (such as straw, paper, sawdust, etcetera).
The electric heater DE 20 SH is suitable for hose operation with a maximum of 7.5 m of hose (diam. 305 mm). Make sure that the hose is laid as straight as possible and without kinks. In case of improper laying of the hose, the unit overheats and the safety temperature limiter switches the unit off.
2. Setting up
Electrical heaters must not be operated in direct vicinity of bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
3. Safety distances to inflammable parts:
At the side: 0.60 m Suction side: 2.00 m
Exhaust side: 0.20 m To the top: 2.00 m
The electrical heaters must not be covered by textiles !
The flooring and the ceilings must be fire-resisting. The suction and exhaust vents must not be constricted.
4. When used on building sites, the safety guidelines of the German Building Trade Association must be observed.
5. When used in agriculture, the regulations of the German Employers' Liability Insurance Association and property insurers must be observed.
6. Legal regulations: The following regulations must be observed when setting up and operating:

German Workplace Ordinance, Sections (5) and (14)
German Workplace Regulations ASR (5)
Accident Prevention Regulations VBG 43
to be obtained from: Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) im DIN,
Burggrafenstrasse 6, D-10787 Berlin, Germany).
7. The unit must not be operated below wall outlets.
8. The unit must not be operated without the supervision by a program timer.

(5) Technical data

Type of unit		DE 20 SH
Art. No.		1101928
Heat output	kW	18
Air flow rate max.	cum/h	1,410
Electric Connection	V/Hz	400/50 400/60
Power consumption	A	26
Electrical protection	A	32
Temperature increase	$\Delta t(K)$	Variable
volume	dB(A)	67
Dimensions L / W / H	mm	730 / 414 / 482
Weight	kg	20.5

(6) Cleaning and maintenance

After every use, please check the unit for:

- Damage to housing or supply lines
- Damage to connection plug
- Damage to security gates
- Dirt on ventilation grates

At least once a year, please check the unit for:

- Function of the safety temperature limiter
- Cleanliness of the switch box including electric components
- General visual inspection

ATTENTION:

Please observe the obligation to carry out the German BGVA3 test for commercial users according to the professional associations at least once a year.

Cleaning

- For cleaning dusty electric components we recommend blow out by compressed air.
- Metal components can be cleaned with HEYLO special cleaner Art. No. 1800105.
- Plastic components can be cleaned with HEYLO special cleaner Art. No. 1800104.

ATTENTION:

By no means must the electric components have contact to water or chemical cleaners.

(7) Optional accessories

Description	HEYLO Art. No.
High-temperature hot-air hose - diam. 305 mm (for DE20SH)	1250069
Room thermostat (high temperature) 0 deg. C up to 120 deg. C	1240102
Room thermostat -10 deg. C to +40 deg. C IP 54	1430033
Room thermostat -10 deg. C to +40 deg. C IP 54 with plug and cable	1240100
Thermostat connection plug	1450914
Program control for tempering processes with eight temperature steps	1900010
Time control for tempering processes (after-running timer)	1301560
HEYLO POWER CLEAN plastic cleaner	1800104
HEYLO POWER CLEAN metal cleaner	1800105

(8) Fault finding and correction

FAULT	CAUSE	REMOVAL
Unit does not start up	The main switch has been switched off. Fuses of the building's wiring system are blown. Plug has been pulled out of the main switch board or of the extension cable. Supply line faulty. Disconnection from the mains.	Check up to which point there is power. Remove defect.
	The room thermometer connection is not bridged.	Fit the cap for room thermostat connection or connect room thermostat.
	Control fuse is defective.	Replace fuse (6.3 A time-lag)
	FI switch of the building's wiring system has triggered.	Clean the heating coil (with compressed air potentially), otherwise send in for repair.
Yellow high-temperature light is not lit	Air volume is too high. Heat output is too low.	Reduce air volume by using the controller. Check heating register. Defective hose guide triggers the hose protection thermostat.
Red fault light is lit	STB has been triggered.	The unit has been overheated. Remove the source of fault and release the STB.
Ventilator is operational; unit does not heat with full power / ventilator runs slower	One or two phases without power.	Check supply lines; remove defects or replace one or two fuses on the parts of the building site.
	Air contactor is defective.	Send the device for repair.
	Heating coil is defective.	Send the device for repair.
	Thermostat has acted as the outlet temperature was above 150 deg. C.	Airflow is impaired due to bad hose installation. The ambient temperature is too high.
Unit is heating; ventilator is not operational	Ventilator defective; contactor defective; speed controller.	Send the device for repair.



If the device is supplied with power by power cable, the work on the electric system may be carried out by specialist electricians or electrically trained staff in keeping with VBG 4 only.

Please have repair work on the electric heaters carried out only by HEYLO or its service partners.


Decommissioning and disposal of the unit

The unit has been designed for many years of operation.

If it has to be disposed of, the competent legal regulations have to be observed in environmentally-gentle manner.

(9) List of spare parts

Item	HEYLO Art. No.	Description
1	1400216	Ventilator complete
2	1262400	Protective grille - ventilator
3	1262403	Protective grille - exhaust side
4	1400310	Condenser 3 μ F, 400 V
5	1400526	Round blower insert 18 kW
6	1300300	Insulation jacket for heating insert
7	1440013	Contacteur (18 A)
8	1440014	Mini-contacteur (22 A)
9	1440400	Control fuse 6.3 A, 230 V
10	1440408	Miniature unit circuit breaker
11	1450912	Extension housing for RT
12	1450916	Cap for room thermostat connection
13	1451002	Socket insert
14	1660020	Unit base
15	1430042	Safety temperature limiter 100 deg. C
16	1430123	Thermostat for hose protection
17	1660021	Formed handle
18	1309287	Exhaust connector
19	1450282	Power cable with plug 32 A
20	1430124	Thermostat for HT display
21	1440043	Signal lamp red (STB)
22	1440044	Signal lamp yellow (Temp.)
23	1330005	Anti-interference capacitor
24	1330006	Speed controller
25	1330007	Adjustment potentiometer for speed
26	1309290	Operating hours counter
27	1440740	Toggle switch is lit green

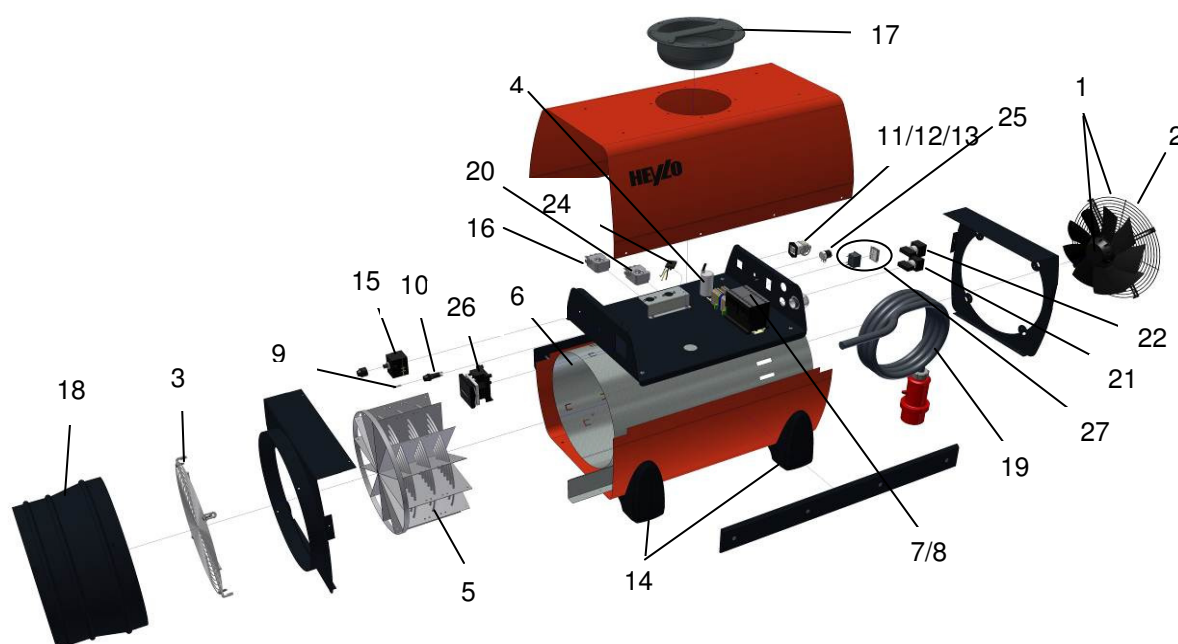

[illegible]



MOBILE LUFTSYSTEME FÜR BAU, INDUSTRIE UND GEWERBE

Mobile air systems for construction, industry and commercial

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern!

Do you have any questions? Don't hesitate to contact us!

Ihr HEYLO – Kundendienst

HEYLO customer service


Tel. +49 (0) 42 02 – 97 55 15

Fax +49 (0) 42 02 – 97 55 97

Email service@heylo.de

HEYLO bietet das komplette Programm an mobilen Luftsystemen

HEYLO provides the complete program of mobile air systems

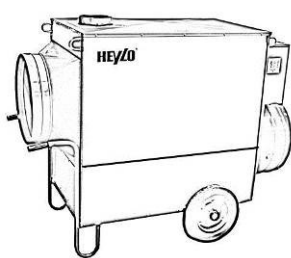

Beheizung
Heating



Trocknung
Drying




Ventilation
Ventilation



Luftreinigung
Air cleaning



Messtechnik
Measurement
Technology

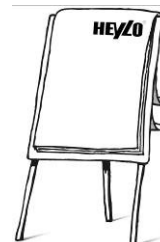

Seminare
Seminars

Kennen Sie schon unser Reinigungssortiment „HEYLO POWER CLEAN“?

Do you already know our cleaning range “HEYLO POWER CLEAN”?



HEYLO POWER CLEAN
Kunststoffreiniger
Plastic Cleaner



HEYLO POWER CLEAN
Metallreiniger
Metal Cleaner



HEYLO POWER CLEAN
Klimadesinfektionsspray
Desinfectant Cleaner



TIPP! Nutzen Sie den Metallreiniger in Kombination mit dem Klimadesinfektionsspray zur Reinigung von Lamellentauschern. / **Tip!** Use the metal cleaner in combination with the air disinfectant spray for cleaning finned heat exchangers.

Explosionszeichnungen und Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Shop auf www.heylo-shop.de
Exploded views and spare parts can be found in our online shop at www.heylo-shop.de.



HEYLO GmbH
Im Finigen 9, 28832 Achim
info@heylo.de · www.heylo.de

Notizen zum Produkt / Devices notes

Geräte Nr.
Device No. _____

Lieferdatum
Delivery Date _____